SONY

Quick Start Guide

VPCL2 Series



VAIO Support Homepage
http://esupport.sony.com/EN/VAIO/ (USA)
http://www.sony.ca/support/ (Canada: English)
http://www.fr.sony.ca/support (Canada: French)
http://esupport.sony.com/ES/VAIO/LA/ (Latin American area)
http://esupport.sony.com/PT/VAIO/BR/ (Brazil)

Features and specifications may vary and are subject to change without notice.


4-272-611-**11** (1) Printed in China



Let's get started


1 Check supplied items

AC adapter

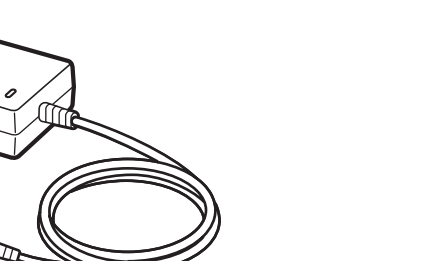

Power cord

Wireless keyboard[*1]

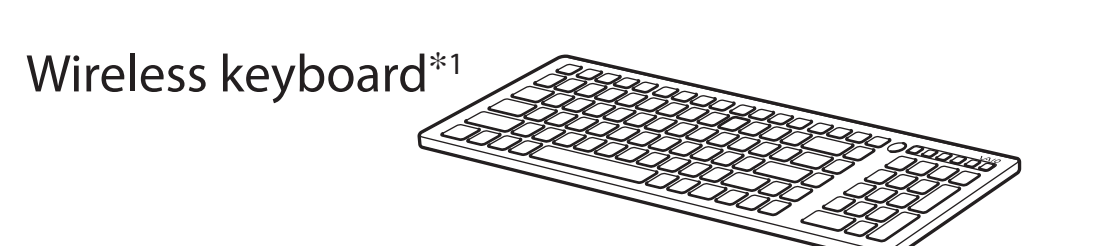

Wireless mouse[*1]

Remote commander[*2 *3]

AA batteries (2) or (4 [*3])

Screws (4)




*1 Insert the supplied AA alkaline battery before use.
*2 Insert the supplied AA manganese batteries before use.
*3 On selected models only.

! The illustrations in this document may appear different from your model.

2 Connect AC adapter


1 Plug the power cord [1] into the AC adapter [2] and an AC outlet [3].

2 Route the AC adapter cable through the hole of the foot stand and plug it into the DC IN port [4].

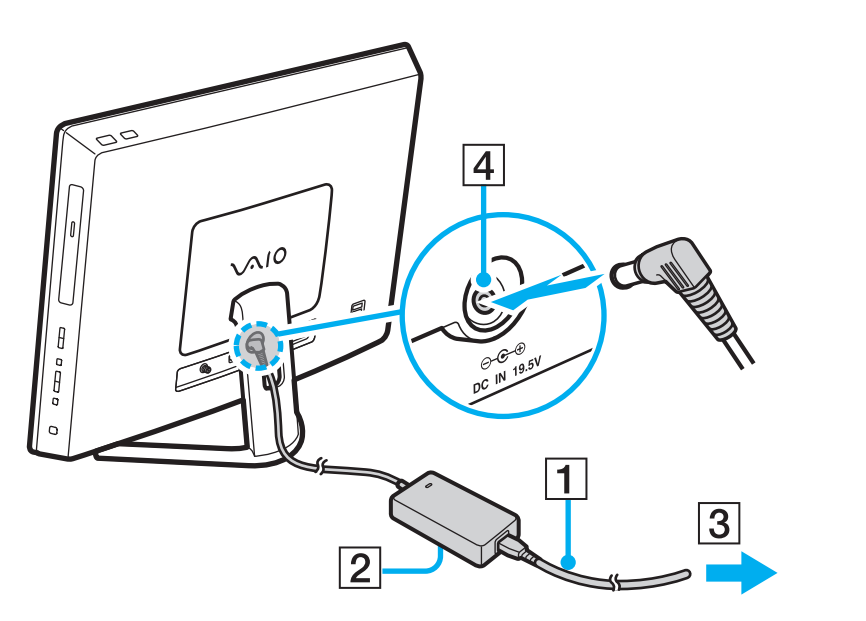

3 Power on

Press the power button until the power indicator light turns on.

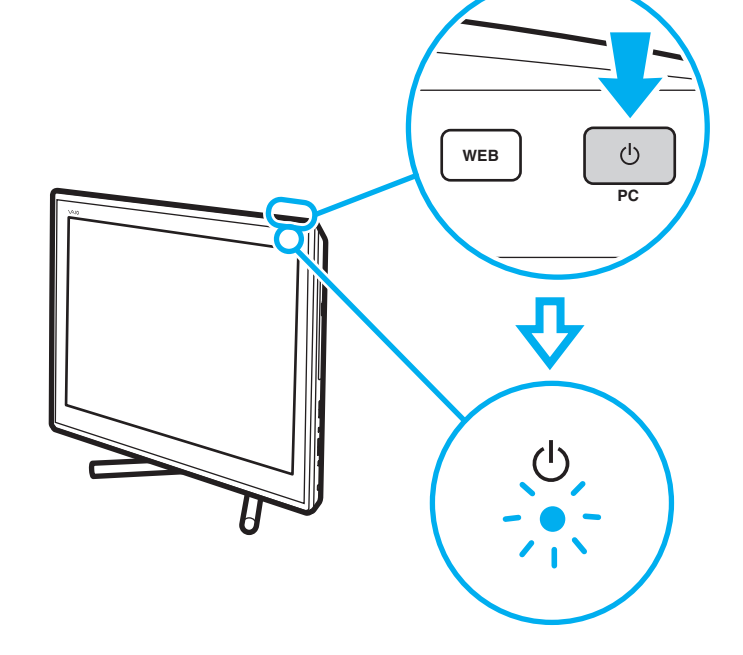

Attention

Your computer will take a few minutes during the initial startup. No action is required until the setup window appears.

4 Locate VAIO Manual

Your VAIO® computer comes with the following documentation.

On-screen manuals:

1 Click **Start** and **Help and Support**.
2 Click **Use my VAIO**.
3 Select your desired manual.

Printed manuals:

- **Quick Start Guide** (this sheet)
- **Recovery, Backup and Troubleshooting Guide**
- **Safety Information**

Help and Support is easy to access, and provides important documents and helpful support resources such as setup tools, tutorials, and FAQs.

What to do next



Update your computer

Keep your computer updated by downloading updates from **Windows Update** and **VAIO Update** for enhancing your computer's efficiency, security, and functionality.

Click **Start**, **All Programs**, and **Windows Update** or **VAIO Update**.

! Your computer must be connected to the Internet to download the updates.



Create your Recovery Media

Create your own Recovery Media immediately, so that you can restore your computer to factory-installed settings in case of a system failure.

For details, refer to the supplied **Recovery, Backup and Troubleshooting Guide**.

! Recovery Media are not provided with your computer.



Start wireless communications

Use the **VAIO Smart Network** software to manage wireless communications.

Click the **VAIO Smart Network** icon on the taskbar.

See the on-screen **User Guide** for more information.



Activate the Quick Web Access function

With the Quick Web Access function, you can access the Internet without launching the Windows operating system.

1 Press the **WEB** button while your computer is off.

2 Follow the instructions in the initial setup wizard.

For more information, click the ? icon located at the lower right corner of the screen displayed when using the Quick Web Access function.



Care & Handling Tips

To protect your investment and maximize its lifespan, we encourage you to follow these guidelines.

LCD Screen/Touch Screen Handling
Do not exert pressure on the computer while cleaning. Otherwise, you may make scratches on the LCD screen/touch screen.

HDD Care
If your computer is equipped with a built-in hard disk drive, avoid moving your computer while it is turned on or in the process of powering on or shutting down.

Liquid Damage
Prevent liquids from coming into contact with your computer, keyboard, or mouse.

Ventilation
Place your computer on hard surfaces, such as a desk or table. Proper air circulation around vents is important to reduce heat.

AC Adapter
Do not put stress on the AC adapter cable connected to your computer.

With the **VAIO Care** software, you can prevent or solve troubles on your computer.
Turn on your computer, and then press the **ASSIST** button to launch the software.

SONY

Guide de Démarrage Rapide



Série VPCL2




Page d'accueil du support de VAIO
http://esupport.sony.com/EN/VAIO/ (États-Unis)
http://www.sony.ca/support/ (Canada : Anglais)
http://www.fr.sony.ca/support (Canada : Français)
http://esupport.sony.com/ES/VAIO/LA/ (Amérique latine)
http://esupport.sony.com/PT/VAIO/BR/ (Brésil)

Les fonctions et les caractéristiques techniques peuvent varier et sont modifiables sans préavis.

Pour commencer


1 Vérifier les articles fournis

Adaptateur c.a.

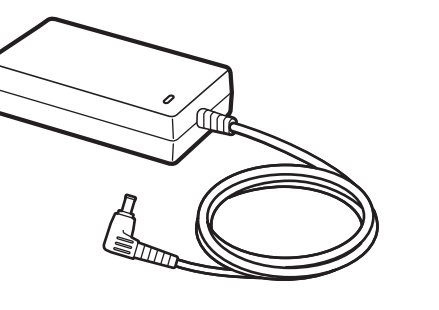

Cordon d'alimentation

Clavier sans fil*1

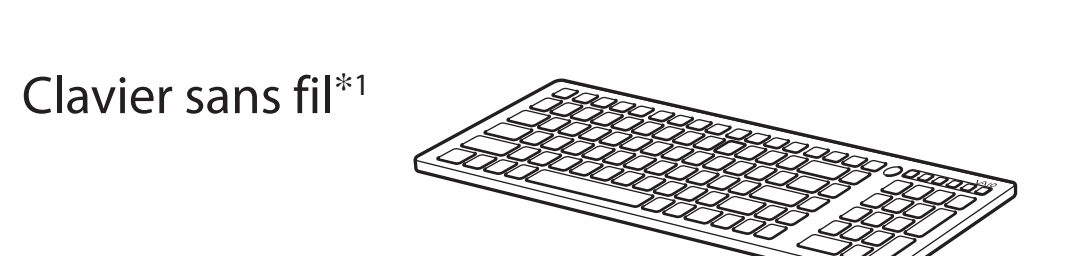

Souris sans fil*1

Télécommande*2 *3



Piles AA (2) ou (4 *3)


Vis (4)

*1 Insérez la pile alcaline AA fournie avant utilisation.
*2 Insérez la piles AA au manganèse fournie avant utilisation.
*3 Sur les modèles sélectionnés uniquement.

! L'aspect de votre modèle peut être différent des illustrations contenues dans ce document.


2 Brancher à l'adaptateur c.a.

1 Branchez le cordon d'alimentation [1] dans l'adaptateur c.a. [2], puis dans la prise c.a. [3].
2 Enfilez le câble de l'adaptateur c.a. dans le trou du support de patte et branchez-le dans le port d'entrée en c.c. [4].

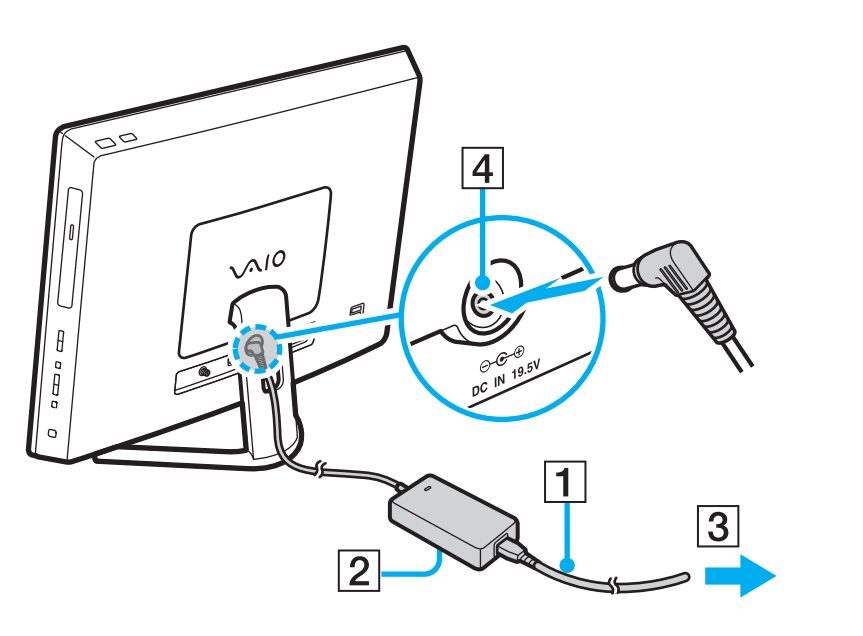

3 Mettre en marche

Appuyez sur le bouton de mise en marche jusqu'à ce que le témoin d'alimentation s'allume.

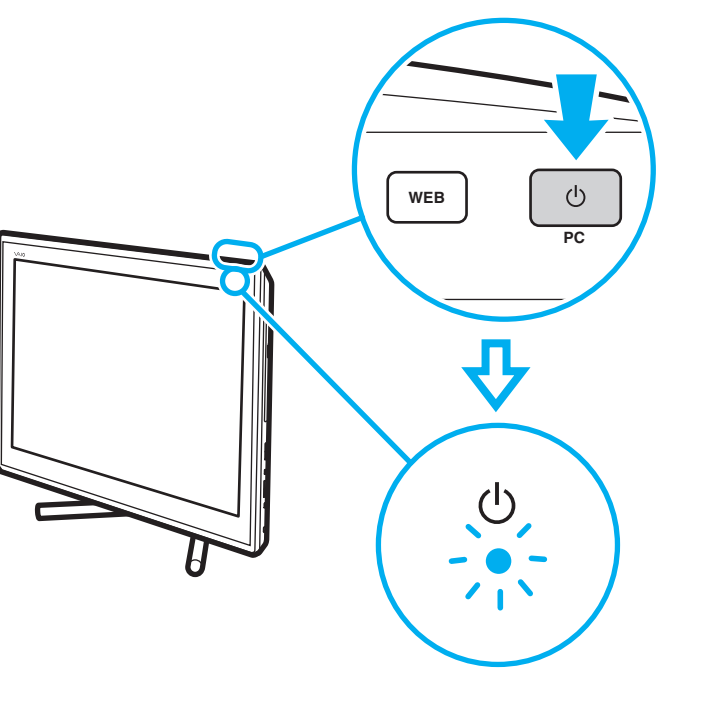

Attention

Le démarrage initial de votre ordinateur demandera quelques minutes. Aucune action n'est nécessaire jusqu'à ce que la fenêtre d'installation s'affiche.

4 Repérer le Manuel VAIO

Votre ordinateur VAIO[MD] comprend la documentation suivante.

Manuels à l'écran :

1 Cliquez sur **Démarrer**, puis sur **Aide et support**.
2 Cliquez sur **Utiliser mon VAIO**.
3 Sélectionnez le manuel de votre choix.

Manuels imprimés :

- **Guide de Démarrage Rapide** (cette feuille)
- **Guide de réinstallation, sauvegarde et dépannage**
- **Renseignements relatifs à la sécurité**

Aide et support est facile d'accès et vous fournit des documents importants ainsi que des ressources d'assistance utiles, comme des outils de configuration, des tutoriels et des FAQ.

Que faire ensuite



Mise à jour de votre ordinateur

Afin d'améliorer l'efficacité, la sécurité et la fonctionnalité de votre ordinateur, maintenez-le à jour en téléchargeant des mises à jour à partir de **Windows Update** et de **VAIO Update**.

Cliquez sur **Démarrer**, **Tous les programmes**, **Windows Update** ou **VAIO Update**.

! Pour télécharger les mises à jour, vous devez disposer d'une connexion Internet.



Création des disques de récupération

Créez vos propres disques de récupération afin de vous permettre de rétablir les paramètres initiaux de votre ordinateur si une défaillance du système se produit.

Pour de plus amples renseignements, consultez le **Guide de réinstallation, sauvegarde et dépannage**.

! Aucun disques de récupération n'est fourni avec cet ordinateur.



Lancer les communications sans fil

Pour gérer les communications sans fil, utilisez le logiciel **VAIO Smart Network**.

Dans la barre des tâches, cliquez sur l'icône **VAIO Smart Network**.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le **Guide de l'utilisateur** à l'écran.



Activer la fonction d'accès rapide au Web

Avec la fonction d'accès rapide au Web, vous pouvez accéder à Internet sans lancer le système d'exploitation Windows.

1 Lorsque l'ordinateur est arrêté, appuyez sur le bouton **WEB**.
2 Suivez les instructions de l'assistant de configuration initiale.

Pour de plus amples renseignements, cliquez sur l'icône ? située dans le coin inférieur droit de l'écran lors de l'utilisation de la fonction d'accès rapide au Web.

Conseils sur l'entretien et la manipulation

Pour protéger votre ordinateur et en maximiser la durée de vie, nous vous suggérons de respecter les lignes directrices qui suivent.

Manipulation de l'écran ACL/écran tactile
N'exercez pas de pression sur l'ordinateur lorsque vous le nettoyez. Dans le cas contraire, vous pourriez produire des éraflures sur l'écran ACL/écran tactile.

Utilisation sécuritaire du disque dur
Si votre ordinateur est équipé d'un lecteur de disque dur intégré, évitez de déplacer l'ordinateur lorsqu'il est en marche ou en cours de démarrage ou d'arrêt.

Dommages causés par les liquides
Évitez que des liquides entrent en contact avec votre ordinateur, le clavier ou la souris.

Ventilation
Placez l'ordinateur sur une surface dure comme un bureau ou une table. Une circulation d'air adéquate autour des grilles d'aération permet de réduire la chaleur.

Adaptateur c.a.
Ne soumettez pas le câble de l'adaptateur c.a. branché à votre ordinateur à un stress.

Grâce au logiciel **VAIO Care**, vous pouvez éviter des problèmes à votre ordinateur ou résoudre ceux qui existent.
Démarrez votre ordinateur, puis appuyez sur le bouton **ASSIST** pour lancer le logiciel.